


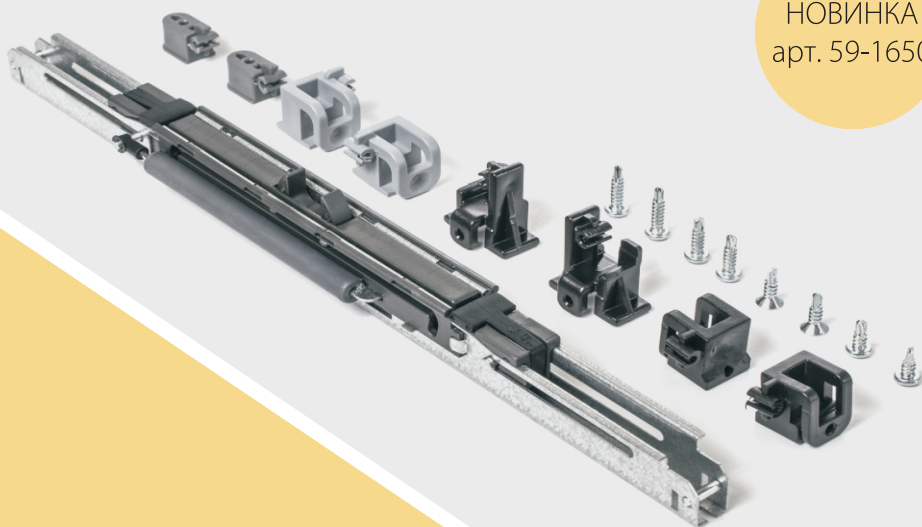

НОВИНКА
арт. 59-1650



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК для средних дверей



Применение:

шкафы-купе и застройки с минимум 3 раздвижными дверями.

Устанавливается в системах:

- ST10 (Standard, Lux),
- ST11 (Magnetyt)
- AL25 (Agat II, Lazuryt II, Szafir, Heliodor)
- AL20 (Agat, Lazuryt, Onyx)

Чтобы установить доводчик в определенной системе, необходимо использовать соответственный зацеп.



плавное позиционирование и тихое дотягивание средних дверей



самодоводчик действует в обе стороны, таким образом, двери плавно закрываются, как влево, так и вправо



монтаж доводчика производится по центру в верхнем горизонтальном профиле дверей, а захват - в верхнем рельсе



доводчик применяется в дверях с максимальным весом 50 кг



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК особенности монтажа

Центральный доводчик изготавливается только в одной версии. Для его монтажа в разных системах обязательно использование соответствующих зацепов, которые крепятся к двум концам доводчика, что позволяет прикрутить его к определенному профилю.

Также необходимо осуществить монтаж соединительного профиля к верхнему краю дверей.



59-1661 Зацеп доводчика
центрального UNO ST10



59-1662 Зацеп доводчика
центрального UNO ST11



59-1663 Зацеп доводчика
центрального UNO AI20



59-1664 Зацеп доводчика
центрального UNO AI25